




Mise en route

Fiche conseil



Quelques conseils pour bien préparer votre piscine en début de saison :

- 1 Brossez les parois du bassin et nettoyez la ligne d'eau à l'aide d'une brosse prévue à cet effet et d'un nettoyant ligne d'eau (**Adisan**, **Bordnet®**, **Bordnet® Gel S**).
- 2 Ajuster le niveau d'eau, il est important de renouveler au moins un tiers de l'eau entre chaque saison.
- 3 Nettoyer soigneusement le bassin à l'aide d'un balai manuel ou d'un nettoyeur automatique.
- 4 Si filtre à sable : Procéder à un nettoyage du filtre à contre-courant. Désinfecter votre filtre avec **Filterclean Tab** (Filtration en fonctionnement, mettre le galet dans le panier du skimmer).
- 5 Si l'eau de votre piscine est calcaire (TH élevé), effectuer un détartrage du filtre à l'aide de **Decalcit Filtre**.
Remarque : Ne jamais utiliser Decalcit Filtre et Filterclean Tab en même temps.
- 6 Laisser fonctionner la filtration au moins 24h.

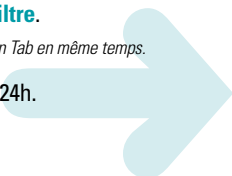

Flashez ce code avec votre smartphone pour télécharger l'application Pool Expert

 **BAYROL**
your pool & spa water expert

- 7 Traiter préventivement contre le calcaire avec du **Calcinex®**.
- 8 Vérifier le TAC et l'ajuster si besoin avec **Alca-Plus**.
- 9 Ajuster le pH de l'eau entre 7.0 et 7.4 (7.0-7.6 pour le brome) avec **pH-Minus** ou **pH-Plus**.
- 10 Effectuer un traitement de choc afin d'éliminer l'ensemble des micro-organismes et particules qui se sont développés pendant l'hiver.
 - ▶ **Si traitement au Chlore :**
Chloration choc en utilisant 10 pastilles de **Chloriklar®** (ou 200g de **Chlorifix**, ou 150g de **Chloryte®**) pour 10m³ d'eau.
 - ▶ **Si traitement par Electrolyseur de sel :**
Même traitement de choc qu'un traitement au chlore (ou utiliser 300g de **SOS Shock Naturally Salt** pour 10m³ d'eau).
 - ▶ **Si traitement au Brome :**
Désinfection choc avec **Aquabrome® Regenerator** (100g de produit pour 10m³ d'eau) ou **Chloryte** (150g pour 10m³ d'eau).
 - ▶ **Si traitement à l'Oxygène Actif :**
Chloration choc (même dosage que si traitement au chlore).
- 11 Démarrer un traitement préventif algicide avec **Desalgine®** ou **Desalgine® Jet**.
- 12 Si le bassin est équipé d'un filtre à sable, flocculer régulièrement (déposer dans le skimmer, une cartouche de **Superflock Plus** pour 50m³ toutes les 1 à 2 semaines).

Attention ! Dans les premiers jours qui suivent le remplissage du bassin, le pH tend à croître rapidement ; vous devez donc le vérifier régulièrement afin de l'ajuster si nécessaire.

